

IMPORTANT INFORMATION

- 1 During the printing process, a warning message may appear indicating that the cartridge is empty and stops the printing.
- 2 Press the  button on your printer during 5 seconds to release the printing process.



INFORMATION IMPORTANTE

- 1 Durant l'impression, un message d'alerte peut s'afficher indiquant que la cartouche est vide et bloque les impressions.
- 2 Appuyez sur le bouton  de l'imprimante pendant 5 secondes pour débloquer les impressions.



BELANGRIJKE INFORMATIE

- 1 Het is mogelijk dat er een waarschuwingsboodschap verschijnt die aangeeft dat de cartridge leeg is en waardoor u niet (verder) kunt printen.
- 2 Druk gedurende 5 seconden op de  knop op uw printer om het printen te hervatten.



WICHTIGE INFORMATION

- 1 Während des Druckvorgangs kann eine Warnmeldung erscheinen, die besagt, dass die Kartusche leer ist und Drucken nicht mehr möglich ist.
- 2 In diesem Fall halten Sie die Taste  auf Ihrem Drucker 5 Sekunden lang gedrückt, um den Druckvorgang fortzusetzen.



DŮLEŽITÁ INFORMACE

- 1 Během tisku se může zobrazit výstražné hlášení s informací, že kazeta je prázdná a přestane tisknout.
- 2 Stiskněte tlačítko  na vaší tiskárně na 5 sekund pro pokračování v tisku.




INFORMAZIONE IMPORTANTE

- 1 Durante il processo di stampa potrebbe comparire un messaggio che indica la cartuccia come vuota e il conseguente termine dell'attività di stampa.
- 2 In questo caso premere il tasto  della stampante per 5 secondi per riprendere il processo di stampa.



VIGTIG INFORMATION

- 1 Det kan være, at der bliver vist en advarselsbesked, som angiver, at kassetten er tom og, at du derfor ikke kan (fortsætte) med udskrivningen.
- 2 Tryk i 5 sekunder på knappen  på printeren for at genoptage udskrivningen.

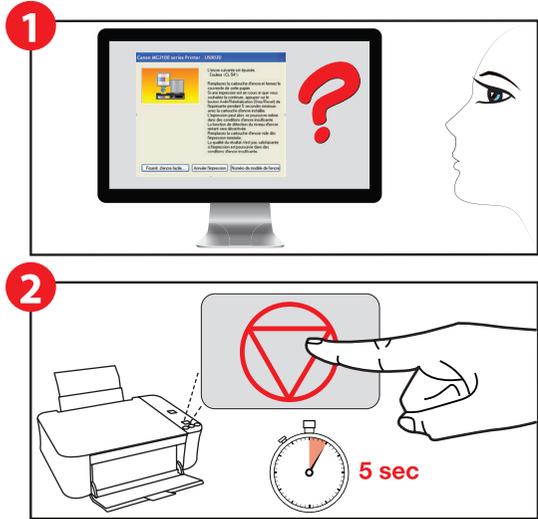


VIKTIG INFORMASJON

- 1 Det er mulig at det vises en advarsel om at kassetten er tom og at (videre) utskrift ikke er mulig.
- 2 Trykk inn knappen  på skriveren for å gjenoppta utskriften.



VIKTIG INFORMATION

- 1 Det kan komma ett varningsmeddelande som anger att patronen är tom. Du kan inte fortsätta med utskriften.
- 2 Håll skrivarens  knapp nedtryckt i 5 sekunder för att fortsätta att skriva ut.



WAŻNA INFORMACJA

- 1 Podczas procesu drukowania, może się pojawić komunikat ostrzegawczy wskazujący, że kasetka jest pusta i drukowanie zostaje wstrzymane.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj na drukarce przycisk  przez 5 sekund, aby uruchomić proces drukowania.



INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- 1 Durante o processo de impressão, uma mensagem de aviso pode aparecer indicando que o cartucho está vazio e a impressão pára.
- 2 Pressione o botão  da sua impressora durante 5 segundos para restabelecer o processo de impressão.



DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- 1 Počas procesu tlače sa môže zobrazit upozornenie o tom, že máte prázdnu kazetu a následne sa zastaví tlač.
- 2 Stlačte tlačidlo  na Vašej tlačiarni na 5 sekúnd, pre pokračovanie v tlači.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- 1 Durante la impresión, es posible que un mensaje de advertencia aparezca indicando que el cartucho está vacío, parando así la impresión.
- 2 Apriete durante 5 segundos en el botón  de la impresora para reanudar la impresión.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1 Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης, το οποίο να δηλώνει ότι είναι άδαιο το δοχείο μελάνης και γι' αυτό δεν μπορείτε (πια) να εκτυπώσετε.
- 2 Πίεστε το κουμπί  του εκτυπωτή σας επί 5 συνεχής δευτερόλεπτα για να γίνει επανέναρξη της εκτύπωσης.